


# AEGIS® NOOSKI Rat – Mode d'emploi

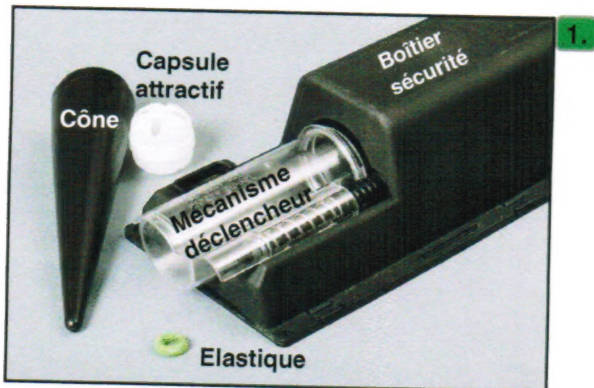

Le système inclut un mécanisme déclencheur transparent, un boîtier de sécurité noir, un cône, une capsule pour attractif et 10 élastiques.



Enlever le mécanisme déclencheur transparent du boîtier de sécurité noir en appuyant sur le bouton de déclenchement.



Si vous jugez nécessaire de mettre un attractif, une capsule est fournie pour empêcher les petits rongeurs de le consommer. Placez dans ce cas l'attractif au fond du tube transparent.



Armez le déclencheur/piston en poussant fermement jusqu'au point d'arrêt.



Alignez et fixez le cône sur le tube transparent. Veuillez noter la présence de parties plates sur chaque élément permettant la fixation du cône.



Tout en tenant le mécanisme déclencheur contre vous, enroulez l'élastique sur le cône avec vos deux mains, avec fermeté jusqu'à ce que l'élastique se mette en place sur le tube transparent.



L'élastique est maintenant en place et vous pouvez enlever le cône.



Positionnez le tube transparent dans les encoches situées sur le boîtier noir. Appuyez sur le tube transparent pour le fixer.